



GT-I8750

使用手册

關於本手冊

本裝置使用三星的高標準和專門技術，提供優質行動通訊和娛樂。本手冊專用於詳盡介紹裝置的功能和特性。

- 使用裝置之前，請先閱讀本手冊，以確保安全和妥善使用。
- 說明以裝置的預設設定為基礎。
- 圖像和螢幕截圖可能與實際產品的外觀不同。
- 內容可能與最終產品不同，也可能與服務供應業者或業者提供的軟體不同。如有變更，恕不另行通知。如需手冊的最新版本，請參閱三星網站 www.samsung.com/tw。
- 可用功能和附加服務可能因裝置、軟體或服務供應業者而異。
- 應用程式及其功能可能因國家、地區或硬體規格而異。三星對由三星以外任何供應商的應用程式導致的效能問題概不負責。
- 三星不負責修改登錄檔或作業系統軟體造成的效能或不相容性問題。嘗試自訂作業系統，可能會導致裝置或應用程式不能正常工作。
- 本裝置中提供的軟體、聲源、桌布、圖片及其他媒體被許可為有限使用。針對商業或其他用途擷取和使用這些資料將違反版權法。對於非法使用媒體而導致的法律問題，使用者應負全部責任。
- 本產品包括特定的免費/開放原始碼軟體。如需相關授權條款、免責聲明、通知和通告的詳細資訊，請參閱三星網站 opensource.samsung.com。
- 使用訊息、上傳和下載、自動同步或位置服務等資料服務可能會產生額外費用。為避免產生額外的費用，請選擇適當的資費計劃。如需詳細說明，請聯絡服務供應業者。
- 裝置隨附的預設應用程式隨時可能更新，並可能在未經事先通知的情況下撤消支援。若您有關於裝置隨附之應用程式的問題或疑問，請聯絡三星服務中心。對於使用者安裝的應用程式，請聯絡服務供應業者。
- 修改裝置的作業系統或安裝非官方來源的軟體，可能會導致裝置發生故障並損壞或丟失資料。這些操作違反三星授權協議，會使您的保固失效。

說明圖示



警告：可能會對您或其他人造成傷害的情形



小心：可能會導致裝置或其他設備受損的情形



注意：註解、使用提示或其他資訊

版權

Copyright © 2012 Samsung Electronics

本指南受國際版權法保護。

未經 **Samsung Electronics** 事先書面許可，不得以任何形式或方式 (電子或機械) 複製、分發、轉譯或傳播本指南中的任何內容，包括影印、錄製或儲存在任何儲存裝置和檢索系統中。

商標

- SAMSUNG 和 SAMSUNG 標誌是 Samsung Electronics 的註冊商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。
- Wi-Fi®、Wi-Fi CERTIFIED™ 和 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。
- 其他所有商標和版權的所有權歸各自所有人所有。



Windows Phone

功能表

開始使用

- 6 裝置部位圖
- 7 按鈕
- 8 包裝內容
- 8 安裝 SIM 或 USIM 卡及電池
- 11 給電池充電
- 13 插入記憶卡
- 14 開啓和關閉裝置
- 17 握持裝置
- 17 鎖定和解鎖裝置
- 17 調整音量
- 17 切換至靜音模式

基本功能

- 18 指示圖示
- 19 使用觸控螢幕
- 21 旋轉螢幕
- 22 開始螢幕
- 22 使用應用程式
- 23 應用程式螢幕
- 23 說明+訣竅
- 24 輸入文字
- 25 連接至 Wi-Fi 網路
- 26 設定帳號

- 26 傳輸檔案
- 27 保護裝置安全
- 27 更新裝置

通訊

- 28 電話
- 30 連絡人
- 32 訊息中心
- 33 電子郵件
- 33 ChatON

Web 和網路

- 34 Internet Explorer
- 35 藍牙

媒體

- 36 音樂+影片
- 37 相機
- 40 相片
- 42 Live Wallpaper
- 42 Photo Editor
- 43 Now

應用程式和媒體商店

44 市集

44 遊戲

公用程式

45 OneNote

46 行事曆

47 MiniDiary

48 Office

48 鬧鐘

49 小算盤

49 電子錢包

旅遊和本地搜尋

51 地圖

設定

52 關於設定

52 系統


59 應用程式

疑難排解

注意事項

開始使用

裝置部位圖



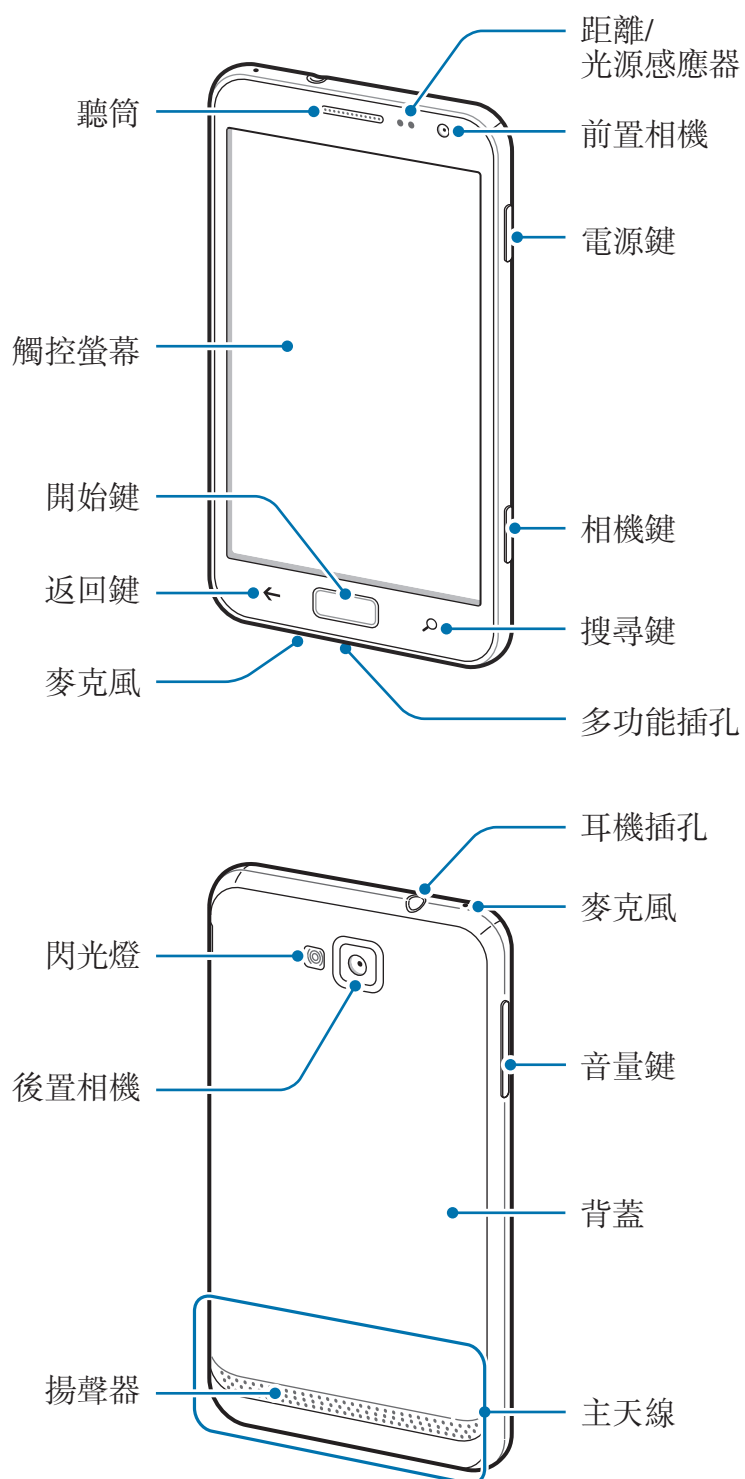


裝置頂部的麥克風在使用揚聲器時啟動。



- 請勿用手或其他物件蓋住天線區域。這樣可能會導致連線問題或耗盡電池電量。
- 請勿使用螢幕保護裝置。這樣會導致感應器故障。
- 請勿讓水接觸觸控螢幕。在潮濕環境下或沾到水時觸控螢幕可能會出現故障。

按鈕

按鈕	功能
 電源鍵	• 按住以開啓或關閉裝置。 • 若裝置出現嚴重錯誤、當機或無法開機，按住 9-10 秒重設裝置。 • 按下以鎖定或解鎖裝置。觸控螢幕關閉時，裝置進入鎖定模式。
 返回鍵	• 輕觸以返回上一個螢幕。
 開始鍵	• 按下以返回開始螢幕。
 搜尋鍵	• 輕觸以啟動 Bing 搜尋。
 音量鍵	• 按下以調整裝置音量。
 相機鍵	• 按下以啟動相機。 • 按下以在相機模式下拍攝相片或影片。

包裝內容

檢查產品包裝盒內是否有下列物品：

- 裝置
- 電池
- 快速入門指南



請僅使用三星認可的軟體。盜版或非法軟體可能造成保固範圍之外的損壞或故障。



- 視所在地區或服務供應業者而定，裝置的隨附項目和可用配件可能會有所差異。
- 隨附項目僅針對本裝置設計，與其他裝置並不相容。
- 外觀和規格如有變更，恕不另行通知。
- 可另向當地的三星零售商購買附加的配件。購買前請確保它們與裝置相容。
- 其他配件可能與您的裝置不相容。
- 請僅使用三星核可的配件。因使用未經核可的配件而導致的故障不屬保固服務範疇。
- 是否提供所有配件完全因生產廠家而異。有關可用配件的更多資訊，請參閱三星網站。


安裝 SIM 或 USIM 卡及電池

插入行動電話服務供應業者提供的 SIM 或 USIM 卡，以及隨附的電池。




裝置僅適用 micro SIM 卡。

1 取下背蓋。

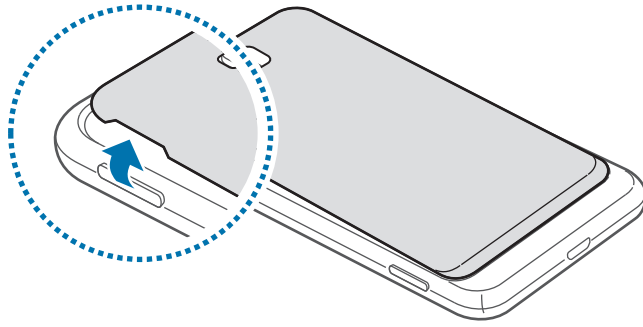

- 當您取下背蓋時，請小心不要傷及指甲。
- 請勿過度彎折或扭曲背蓋。這樣做可能會損壞背蓋。

2 插入 SIM 或 USIM 卡，卡上有金色接點的一面朝下。

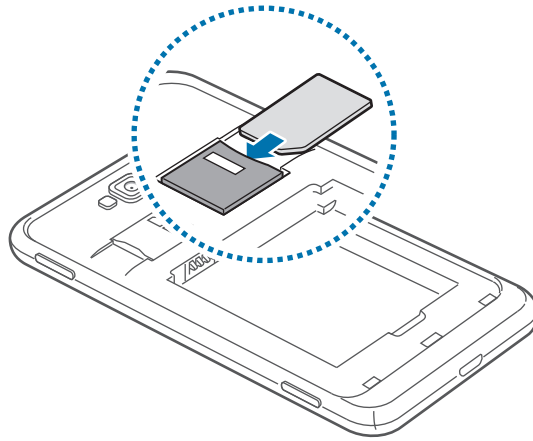


3 將 SIM 或 USIM 卡推入插槽，直到鎖定到位。




- 請勿將記憶卡插入 SIM 卡插槽。若記憶卡在 SIM 卡插槽中卡住，請將裝置攜至三星服務中心取出記憶卡。
- 請勿丟失或讓他人使用 SIM 或 USIM 卡。三星對於卡片丟失或被盜導致的任何損害或不便概不負責。

4 插入電池。

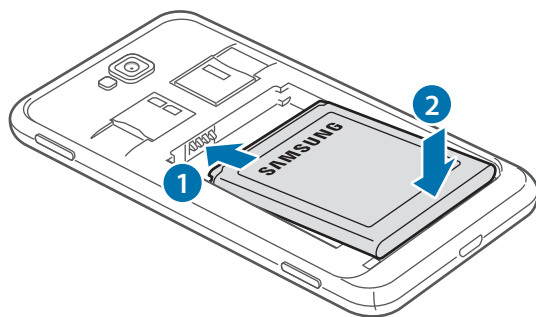


5 蓋上背蓋。

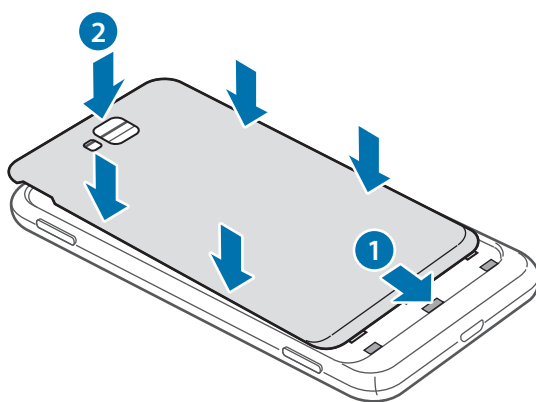


取出 SIM 或 USIM 卡及電池

1 取下背蓋。

2 拆下電池。

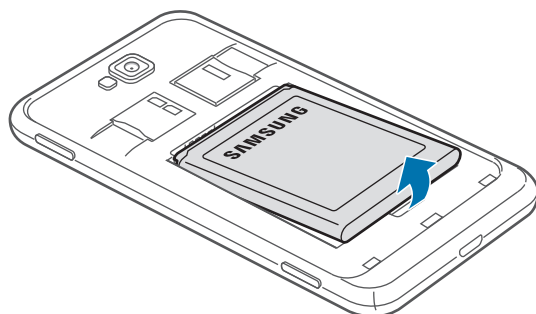

3 推入 SIM 或 USIM 卡，直到其脫離裝置，然後將其抽出。

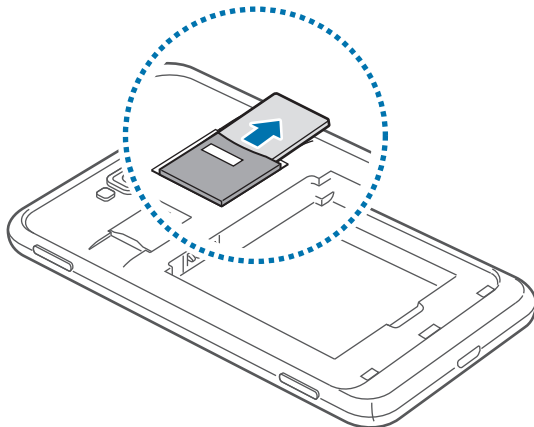

給電池充電

若首次使用電池，先給電池充電。使用充電器為電池充電。也可透過 USB 傳輸線將裝置連接至電腦為裝置充電。




僅用三星核可的充電器、電池和傳輸線。未經核可的充電器或傳輸線，可能導致電池爆炸或裝置毀損。



- 電池電量不足時，裝置會發出警告音並顯示電量不足訊息。
- 如果電池完全放電，連接充電器時，裝置將無法立即開啓。先為耗完電的電池充電幾分鐘，然後再開啓裝置。

使用充電器充電

將充電器的較小一端插頭插入裝置的多功能插孔，然後將充電器的較大一端插頭插入電源插座。

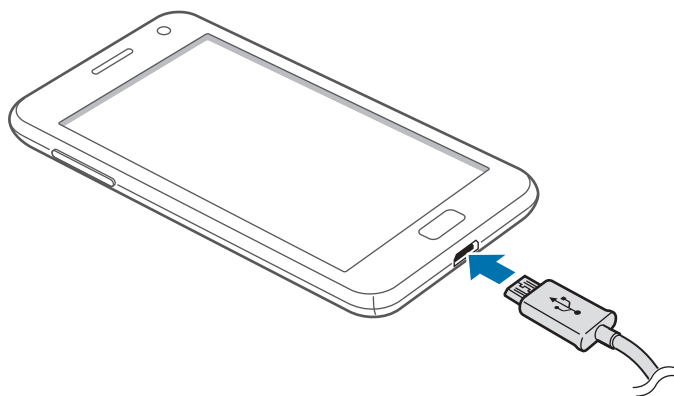



若充電器連接不當，可能導致裝置嚴重毀損。任何因使用不當所造成的損壞，均不在保固範圍內。



- 雖然可以在充電時使用裝置，但是可能會延長電池完全充電的時間。
- 如果裝置在充電時電壓不穩，觸控螢幕可能會無法操作。若發生此情況，請從裝置上拔下充電器。
- 充電時，裝置可能變熱。此是正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。若電池比正常情況熱，充電器可能停止充電。
- 如果裝置不能正常充電，請將裝置和充電器攜至三星服務中心。

完全充電後，從裝置斷開充電器的連接。先從裝置拔下充電器，然後從電源插座拔下插頭。



請勿在取下充電器前取出電池。這樣可能會損壞裝置。



爲了節約能源，當不使用時請拔下充電器插頭。充電器本身沒有電源開關，所以在不用時必須從插座上拔下充電器的插頭以免浪費電。裝置在充電時插頭應緊密地保持在電源插座上。

減少電池消耗

裝置提供若干選項，可協助您節省電池電量。透過自訂以下選項及取消背景執行的功能，可以延長裝置每次充電的使用時間：

- 在不使用裝置時，可以透過按下電源鍵切換到休眠模式。
- 停用藍牙功能。
- 停用 Wi-Fi 功能。
- 停用應用程式的自動同步功能。
- 減少背光時間。
- 降低螢幕亮度。

插入記憶卡

裝置支援最高容量可到 **64 GB** 的記憶卡。視記憶卡製造商和類型而定，某些記憶卡可能與您的裝置並不相容。




- 有些記憶卡可能與裝置不完全相容。使用不相容的記憶卡可能會損壞裝置或記憶卡，或損壞卡儲存中的資料。
- 小心正面朝上插入記憶卡。



- 裝置支援 **FAT** 和 **exFAT** 檔案系統的記憶卡。在裝置中使用記憶卡之前，請先將其格式化為這些格式之一。插入使用不同檔案系統格式化的卡時，裝置可能無法辨識記憶卡。
- 頻繁寫入和刪除資料會縮短記憶卡的使用壽命。

1 將金色接點向下，插入記憶卡。

2 將記憶卡推入插槽，直到鎖定到位。

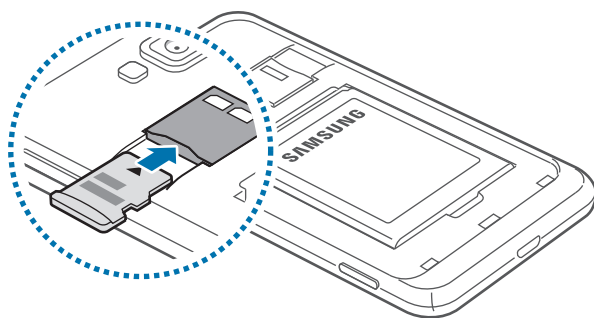

取出記憶卡

取出記憶卡前，請先卸載記憶卡以便安全地取出。在開始螢幕上，向左滑動，輕觸 **設定**，滑動至 **系統**，然後輕觸 **手機儲存系統** → **SD 卡** → **移除 SD 卡** → **是**。

推入記憶卡，直到其脫離裝置，然後將其抽出。



請勿在裝置傳輸或進入資訊時取出記憶卡。這樣做會導致資料丟失或損壞，或損壞記憶卡或裝置。三星對於因誤用損壞的記憶卡而導致的損失概不負責，包括資料丟失。

格式化記憶卡

在電腦上格式化的記憶卡可能與裝置不相容。請在裝置上格式化記憶卡。


在開始螢幕上，向左滑動，輕觸**設定**，滑動至**系統**，然後輕觸**手機儲存系統** → **SD 卡** → **格式化 SD 卡** → **是**。



格式化記憶卡前，請記得將裝置上的所有重要資料製作備份複本。使用者操作造成的資料遺失，不屬製造商保固範疇。

開啟和關閉裝置

按住電源鍵幾秒鐘開啓裝置。

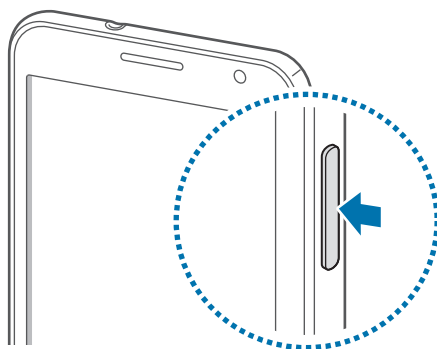

- 在禁止使用無線裝置的區域，例如：飛機上和醫院裡，請遵守所有張貼的警告和官方人員的指示。
- 在開始螢幕上，向左滑動，輕觸**設定**，滑動至**系統**，然後輕觸**飛航模式**以關閉無線功能。

若要關閉裝置，按住電源鍵，然後向下拖曳鎖定螢幕的桌布。

設定裝置

首次開啓裝置時，按照螢幕上的說明設定裝置。

1 輕觸**開始使用**以啓動裝置設定。



2 選擇顯示語言，然後輕觸**下一步**。如果選擇預設語言以外的其他語言，裝置將會自動重啓。





內容和服務可能會因選擇的顯示語言而有所不同。

- 3 閱讀條款與條件，然後輕觸**接受**同意這些內容。
- 4 輕觸**建議**以使用預設設定，或**自訂**以設定裝置設定。
- 5 設定對應於顯示語言、時間以及時間與日期的國家或地區，然後輕觸**下一步**。



如果國家或地區設定與顯示語言不符，區域格式將設定為原廠預設值。這樣會影響時間與日期格式，並且在某些模式中，資料或內容會被修改。因此，當國家或地區設定與顯示語言不同時，請根據需要設定區域格式。
(第 56 頁)

- 6 輕觸**建立帳戶**以註冊 Microsoft 帳號，或輕觸**登入**，然後按照螢幕上的說明完成操作。
- 7 應用程式安裝完成後，輕觸**完成**以完成裝置設定。

握持裝置

請勿用手或其他物件蓋住天線區域。這樣可能會導致連線問題或耗盡電池電量。

鎖定和解鎖裝置

不使用時請鎖定裝置以避免不必要的操作。按下電源鍵關閉螢幕並使裝置進入鎖定模式。如果裝置在一段指定的時間內不使用，將會自動鎖定。

若要解鎖裝置，在觸控螢幕關閉時按下電源鍵或開始鍵，然後向上拖曳鎖定螢幕的桌布。

調整音量

按下音量鍵上方或下方調整鈴聲音量，或調整播放音樂或影片時的音量。

切換至靜音模式

使用下列方法之一：

- 按住音量鍵下方，直至其切換至靜音模式。
- 按下音量鍵，然後輕觸 。

將裝置設定成在靜音模式中提示各種活動。在開始螢幕上，向左滑動，輕觸**設定**，滑動至**系統**，輕觸**鈴聲+音效**，然後向右拖曳**震動**開關。

基本功能

指示圖示

顯示於螢幕頂部的圖示提供有關裝置狀態的資訊。下表中列出的圖示是最常見的圖示。

圖示	意義
	無訊號
	訊號強度
	漫遊 (在正常服務區以外)
	已連接 GPRS 網路
	已連接 EDGE 網路
	已連接 UMTS 網路
	已連接 HSDPA 網路
	已連接 Wi-Fi
	已啟動藍牙功能
	無 SIM 或 USIM 卡
	已啟動靜音模式
	已啟動震動模式
	已啟動飛航模式
	電池電量

使用觸控螢幕

僅用指腹使用觸控螢幕。




- 請勿讓觸控螢幕接觸到其他電子裝置。靜電會導致觸控螢幕出現故障。
- 請勿讓觸控螢幕接觸到水。在潮濕環境下或沾到水時觸控螢幕可能會出現故障。
- 為免損壞觸控螢幕，請勿使用任何尖銳物體點觸螢幕，或在用指腹操控時用力過猛。
- 觸控螢幕閒置過長的時間，可能會導致殘影 (螢幕烙印) 或重影。不使用裝置時請關閉觸控螢幕。

手指姿勢


輕觸

手指輕觸即可開啓應用程式、選擇功能表項目、按下螢幕上的按鈕或使用螢幕鍵盤輸入字元。

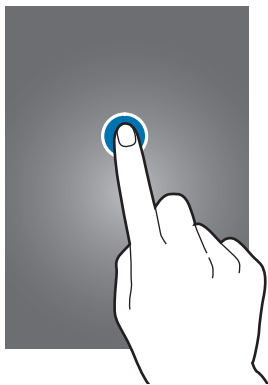


拖曳

若要將圖示、縮圖或預覽移至新位置，將其輕觸並按住，然後拖至目標位置。

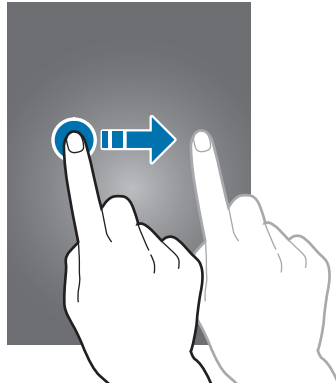


輕觸兩次

在網頁、地圖或影像上輕觸兩次以放大某一部分。再次輕觸兩次返回。

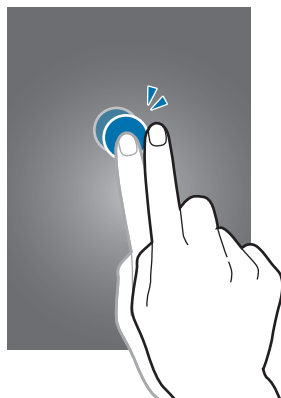


輕彈

向左或向右輕彈以檢視另一面板。向上或向下輕彈以滑動檢視網頁或清單，例如：聯絡人。

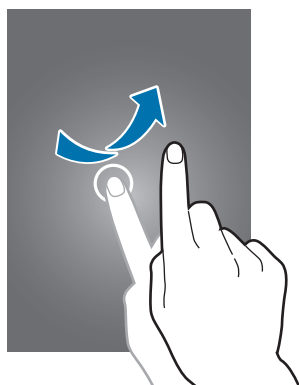


雙指縮放

兩指分開放在螢幕上，然後透過分合控制放大或縮小。合併縮小。

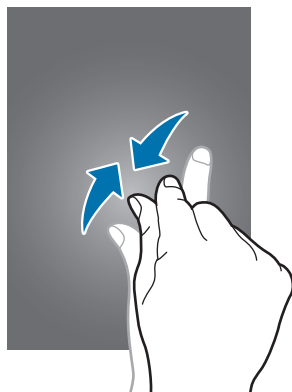

旋轉螢幕

許多應用程式既可以直向顯示，也可以橫向顯示。旋轉裝置會導致螢幕自動調整以適合新螢幕的方向。

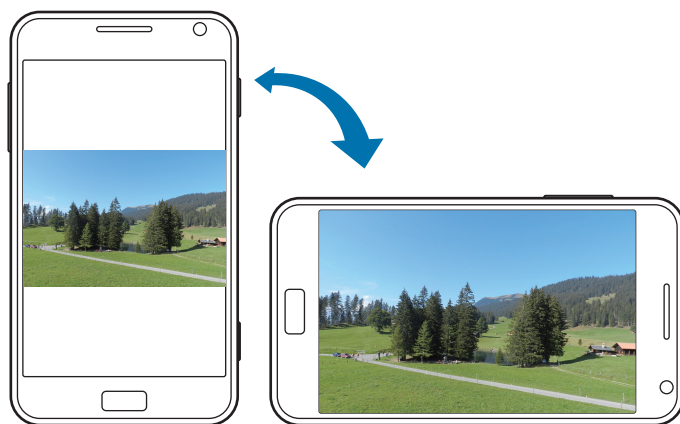

- 有些應用程式不支援螢幕旋轉。
- 視方向而定，有些應用程式會顯示不同的螢幕。

開始螢幕

開始螢幕是進入所有裝置功能的起始點。這裡顯示指示圖示、應用程式的捷徑及其他。

重排項目

新增應用程式磚

在開始螢幕上，向左滑動，輕觸並按住應用程式圖示，然後輕觸**釘選到開始畫面**。

移動項目

輕觸並按住項目並將其拖曳到新位置。

調整項目大小

輕觸並按住項目，然後輕觸  放大或  縮小。若要將其返回至原始大小，輕觸 。

移除項目

輕觸並按住項目，然後輕觸 。

使用應用程式

此裝置可以執行諸多不同類型的應用程式，包括媒體到網際網路應用程式。

開啟應用程式

在開始螢幕或應用程式螢幕上，輕觸應用程式圖示以將其開啓。

在應用程式之間切換

輕觸並按住  以檢視所有執行中的應用程式，然後從中選擇一個應用程式。

關閉應用程式

關閉不使用的應用程式以節約電池電量並保持裝置效能。
輕觸並按住 **←**，選擇應用程式，然後輕觸 **←** 將其關閉。

應用程式螢幕

應用程式螢幕顯示所有應用程式的圖示，包括新安裝的應用程式。
在開始螢幕上，向左滑動以開啓應用程式螢幕。

安裝應用程式

使用應用程式商店，例如**市集**下載並安裝應用程式。

解除安裝應用程式

輕觸並按住應用程式，然後輕觸**解除安裝**。



裝置附帶的預設應用程式無法解除安裝。

說明+訣竅

使用此應用程式以進入關於如何使用裝置的說明資訊和提示。
在應用程式螢幕上輕觸**說明+訣竅**。

使用下列選項之一：

- **說明**：選擇一個主旨以進入說明資訊。
- **訣竅**：選擇一個主旨以進入有用提示。


輸入文字

使用 Qwerty 鍵盤或語音輸入功能輸入文字。



有些語言不支援文字輸入。若要輸入文字，必須將其變更為受支援的輸入語言之一。

使用 Qwerty 鍵盤

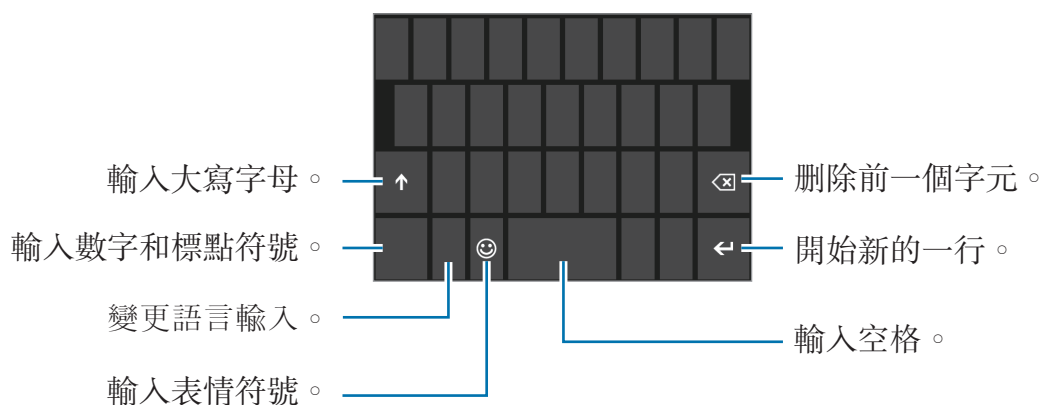

輸入大寫字母

輸入字元之前輕觸 。若要全部輸入大寫，輕觸兩次。

變更語言鍵盤

必須新增相應的語言鍵盤才能使用其他語言輸入文字。在應用程式螢幕上，輕觸**設定**，滑動至**系統**，輕觸**鍵盤** → **新增鍵盤**，然後選擇語言鍵盤。

輕觸語言鍵以變更語言鍵盤。

透過語音輸入文字

輕觸 ，對著麥克風說話，然後輕觸**轉至**。此功能僅適用於英語。

複製和粘貼

在文字上輕觸，拖曳  以選擇更多或更少文字，然後輕觸  進行複製。所選的文字將複製到剪貼簿。

若要將其粘到文字輸入欄位，將游標置於應插入文字的點，然後輕觸 。

連接至 Wi-Fi 網路

將裝置連線至 Wi-Fi 網路以使用網際網路。(第 53 頁)

開啟或關閉 Wi-Fi

在應用程式螢幕上，輕觸**設定**，滑動至**系統**，輕觸 **Wi-Fi**，然後向右拖曳 **Wi-Fi 網路** 開關將其開啓。向左拖曳 **Wi-Fi 網路** 開關將其關閉。



- 本裝置使用未調和頻率，僅限於所有歐洲國家／地區使用。在歐盟可以使用 Wi-Fi 且無室內限制，但在戶外使用不合法。
- 不使用時請關閉 Wi-Fi 以節約電池電量。

加入 Wi-Fi 網路

在應用程式螢幕上，輕觸**設定**，滑動至**系統**，輕觸 **Wi-Fi**，然後向右拖曳 **Wi-Fi 網路** 開關。

從偵測到的 Wi-Fi 網路清單中選擇網路，輸入密碼 (如有需要)，然後輕觸**完成**。需要使用密碼的網路表示為安全網路。裝置連接至 Wi-Fi 網路後，只要網路可用，裝置就會自動連接至網路。

新增 Wi-Fi 網路

如果所需的網路沒有出現在網路清單中，輕觸網路清單底部的**進階**。輕觸 ，在網路名稱中輸入**網路名稱**，選擇安全類型並輸入密碼 (如非開放網路)，然後輕觸**新增**。

設定帳號

Microsoft 應用程式 (例如**市集**) 需要使用 Microsoft 帳號。建立 Microsoft 帳號以獲得最佳的裝置體驗。

新增帳號

按照未登入時開啓 Microsoft 應用程式顯示的說明設定 Microsoft 帳號。

若要登入 Microsoft 帳號，在應用程式螢幕上，輕觸**設定**，滑動至**系統**，然後輕觸**電子郵件+帳戶** → **新增帳戶** → **Microsoft 帳戶**。之後，按照螢幕上的說明完成帳號設定。裝置上可使用多個 Microsoft 帳號。

移除帳號

在應用程式螢幕上，輕觸**設定**，滑動至**系統**，輕觸**電子郵件+帳戶**，輕觸並按住要移除的帳號，然後輕觸**刪除**。

傳輸檔案

將音訊、影片、圖像或其他類型的檔案從裝置移至電腦，或反之。



有些應用程式支援下列檔案格式。不支援某些檔案格式，視裝置的軟體版本而定。

- 音樂：m4a、m4b、wma 和 mp3
- 圖像：bmp、gif、jpg 和 png
- 視訊：m4v、mp4、avi、mov、dvr-ms 和 wmv
- 文件：doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、pdf 和 txt

作為媒體裝置連接

透過 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。裝置的記憶體及裝置中的記憶卡在電腦上均顯示為卸除式存放裝置。

- 1 使用 USB 傳輸線將裝置連接至電腦。
- 2 在裝置和電腦之間傳輸檔案。

保護裝置安全

使用安全功能以免他人使用或進入儲存在裝置中的個人資料和資訊。解鎖裝置需要使用預設密碼。

設定密碼

在應用程式螢幕上，輕觸**設定**，滑動至**系統**，輕觸**鎖定畫面**，然後向右拖曳**密碼**開關。輸入至少四位數字，然後再次輸入密碼進行驗證。

解鎖裝置

按下電源鍵或開始鍵開啓螢幕，然後輸入密碼。



若忘記解鎖碼，將裝置攜至三星服務中心進行重設。

更新裝置

裝置設定為自動下載並安裝更新。若要手動檢查是否有更新，在應用程式螢幕上，輕觸**設定**，滑動至**系統**，然後輕觸**手機更新**。

通訊

電話

使用此應用程式以撥打或接聽電話。

在應用程式螢幕上輕觸**電話**。

撥打電話

撥打電話

使用下列方法之一：

- **通話記錄**：從來電和撥出電話的歷程記錄中撥打電話。
- ：使用鍵盤輸入數字，然後輕觸**撥號**。
- ：從聯絡人清單中撥打電話。

尋找聯絡人

輕觸 ，在聯絡人清單中輸入姓名、電話號碼或電子郵件地址尋找聯絡人。輸入字元時出現預測聯絡人。選擇要撥打的聯絡人。

撥打國際電話

輕觸並按住 **0**，直到 **+** 號出現。輸入國家代碼、區域號碼和電話號碼，然後輕觸**撥號**。

通話期間

以下為可供使用的操作：

- **保留**：保留通話。再次輕觸**保留**返回保留的通話。
- **新增通話**：撥打另一個電話。
- ：開啓鍵盤。
- **擴音器**：啓動免持聽筒。使用喇叭時，請使裝置遠離耳朵。
- **靜音**：關閉免持聽筒使另一方無法聽到。

- **合併通話**：連接至兩個通話時發起多方通話。重複該項操作，以便加入更多方。此功能僅在啟動多方通話服務時可用。
- **點選以切換**：在兩個通話之間切換。

新增聯絡人

若要透過鍵盤向聯絡人新增電話號碼，輸入號碼，然後輕觸**儲存**。

接聽電話

接聽電話

接到來電時，輕觸**接聽**，或按下耳機按鈕。

如果來電待接服務啟動，則可撥打另一通電話。接聽第二通電話時，第一通電話將被保留。

拒絕通話

接到來電時，輕觸**拒接來電**，或按住耳機按鈕。

自動拒接來自可疑號碼的來電

在應用程式螢幕上，輕觸**設定**，滑動至**系統**，輕觸**來電封鎖器**，然後輸入號碼或從聯絡人清單中選擇一個聯絡人。

未接電話

如果有未接電話，其號碼將顯示在開始螢幕上。輕觸**電話**磚以檢視未接電話的清單。

來電待接

來電待接是由服務供應業者提供的一項服務。使用者可以使用此服務來暫停目前通話並切換至來電。

若要使用此服務，在應用程式螢幕上，輕觸**設定**，滑動至**系統**，然後輕觸**其他通話設定** → **來電插撥**。

來電轉接

可以將裝置設定為將來電傳送至指定號碼。

在應用程式螢幕上，輕觸**設定**，滑動至**系統**，輕觸**其他通話設定** → **來電轉接**，然後選擇通話類型和條件。輸入號碼並輕觸**儲存**。

結束通話

輕觸**結束通話**以結束通話。或按下耳機按鈕。

連絡人

使用此應用程式以管理聯絡人，包括電話號碼、電子郵件地址及其他。

在應用程式螢幕上輕觸**連絡人**。

管理聯絡人

建立聯絡人

在**全部**中，輕觸 ，然後輸入聯絡人資訊。

編輯聯絡人

選擇要編輯的聯絡人，然後輕觸 。

刪除聯絡人

選擇要刪除的聯絡人，然後輕觸  → **刪除**。

搜尋聯絡人

使用下列搜尋方法之一：

- 在聯絡人清單中向上或向下滑動。
- 輕觸 ，然後輸入搜尋條件。

選擇聯絡人後，輕觸電話號碼進行撥號，或執行下列操作之一。

- **簡訊**：撰寫訊息。
- **傳送電子郵件**：撰寫電子郵件。

匯入和匯出聯絡人

與 Microsoft 帳號或社群網路帳號同步

如果在裝置上新增或刪除聯絡人，該聯絡人也會新增到或從 Microsoft 或 SNS 帳號中刪除，反之亦然。

匯入聯絡人

輕觸  → **設定** → **匯入 SIM 卡連絡人**。選擇要匯入的聯絡人，然後輕觸**匯入**。

匯出聯絡人

輕觸  → **設定** → **將連絡人匯出到 SIM 卡**。選擇要匯出的聯絡人，然後選擇**會出**。

檢視來自社群網站的發佈

在**最新動向**中，輕觸  → **重新整理**，然後選擇發佈。

若要新增留言，輕觸 。

聯絡人群組

將聯絡人新增到群組

在**人際網路**中，選擇群組，然後輕觸 。

管理群組

輕觸群組，然後執行下列操作之一：

- ：將群組新增到開始螢幕。
-  → **重新命名**：重新命名群組。
-  → **刪除**：刪除群組。

傳送訊息或電子郵件到群組成員

選擇群組，然後輕觸**簡訊**或**傳送電子郵件**。

訊息中心

使用此應用程式以傳送簡訊或多媒體訊息。

在應用程式螢幕上輕觸**訊息中心**。



在本地服務地區外傳送或接收訊息，可能產生附加費用。如需詳細說明，請聯絡服務供應業者。

傳送訊息

在**對話**中，輕觸 ，新增收件人，輸入訊息，然後輕觸 。

使用下列方法新增收件人：

- 輸入手機號碼。
- 輕觸 ，然後選擇聯絡人。

使用下列方法建立多媒體訊息：

- 輕觸  並附加影像、影片、聯絡人及其他。

檢視收到的訊息

收到的訊息將按聯絡人分組為訊息主旨。

選擇聯絡人以檢視此人的訊息。

收聽語音訊息

在應用程式螢幕上，輕觸**電話** → ，然後按照服務供應業者的說明執行操作。

電子郵件

使用此應用程式以傳送或檢視電子郵件訊息。

設定電子郵件帳號

首次開啓電子郵件時，設定電子郵件帳號。

在開始螢幕上，輕觸 ，輸入電子郵件地址和密碼，然後按照螢幕上的說明完成設定。新的電子郵件帳號將會新增到開始螢幕和應用程式螢幕。

若要設定另一個電子郵件帳號，在應用程式螢幕上，輕觸**設定**，滑動至**系統**，然後輕觸**電子郵件+帳戶** → **新增帳戶**。

傳送訊息

在應用程式螢幕上，輕觸要使用的電子郵件帳號，然後輕觸 。輸入收件人、主旨和訊息，然後輕觸 。

輕觸  從聯絡人清單新增收件人。

輕觸  → **顯示副本與密件副本**新增更多收件人。

輕觸  附加影像。

閱讀訊息

在應用程式螢幕上，選擇要使用的電子郵件帳號，此時將會擷取新訊息。若要手動擷取新訊息，輕觸 。

輕觸要讀取的訊息。

輕觸要開啓的附件，然後輕觸  → **儲存至手機**進行儲存。

ChatON

使用此應用程式以與任何擁有手機號碼的裝置聊天。

在應用程式螢幕上輕觸 **ChatON**。

輸入三星帳號的電話號碼或電子郵件地址建立好友清單，或從建議清單中選擇好友。

選擇好友開始聊天。

Web 和網路

Internet Explorer

使用此應用程式以瀏覽網際網路。

在應用程式螢幕上輕觸 **Internet Explorer**。

檢視網頁

輕觸網址欄位，輸入網址，然後輕觸 **→**。

開啟新頁面

輕觸 **☰** → **索引標籤** → **⊕**。

若要轉到另一網頁，輕觸 **☰** → **索引標籤**，然後輕觸頁面進行選擇。

書籤

若要將目前網頁新增到書籤，輕觸 **☰** → **加到我的最愛**。

若要開啓已新增到書籤的網頁，輕觸 **☰** → **我的最愛**。

歷程記錄

輕觸 **☰** → **最近**從最近瀏覽的網頁清單中開啓網頁。若要清除歷程記錄，輕觸 **🗑️**。

連結

在網頁上輕觸並按住連結以在新頁面上開啓、分享或複製。

分享網頁

若要與他人分享網頁地址，輕觸 **☰** → **分享網頁**。

藍牙

藍牙可在近距離的兩個裝置之間建立直接的無線連接。使用藍牙與其他裝置交換資料或媒體檔案。



- 對於透過藍牙功能傳送或接收的資料遺失、攔截或誤用，三星概不負責。
- 共享和接收資料時，確保裝置隨時皆已採取安全措施，且屬可信任的裝置。如果裝置間存在障礙物，有效距離可能會縮短。
- 某些裝置，尤其未經 Bluetooth SIG 測試或核可的裝置，可能與您的裝置不相容。
- 請勿將藍牙功能使用於非法目的 (例如，盜版文件的檔案或非法竊聽用於商業用途的通訊)。

對於非法使用藍牙功能造成的影響，三星概不負責。

若要啟動藍牙，在應用程式螢幕上，輕觸**設定**，滑動至**系統**，輕觸**藍牙**，然後向右拖曳**狀態**開關。

與其他藍牙裝置配對

在應用程式螢幕上，輕觸**設定**，滑動至**系統**，輕觸**藍牙**，向右拖曳**狀態**開關，偵測到的裝置將會列出。選擇要配對的裝置，然後在兩台裝置上接受自動生成的密碼進行確認。

傳送和接收資料

許多應用程式都支援透過藍牙傳輸資料。例如**相片**。開啓**相片**，選擇影像，輕觸  → **分享...** → **藍牙**，然後選擇配對的藍牙裝置之一。之後，在其他裝置上接受藍牙授權請求以接收影像。

當您的裝置從其他裝置接收資料時，裝置會根據其類型將檔案儲存到適當的應用程式或資料夾中。

媒體

音樂+影片

使用此應用程式以收聽音樂和播放影片或播客。


在應用程式螢幕上輕觸**音樂+影片**。



- 不支援某些檔案格式，視裝置軟體版本而定。
- 視所使用的編碼方式而定，有些檔案可能無法正確播放。

播放音樂

選擇音樂類別，然後選擇要播放的歌曲。

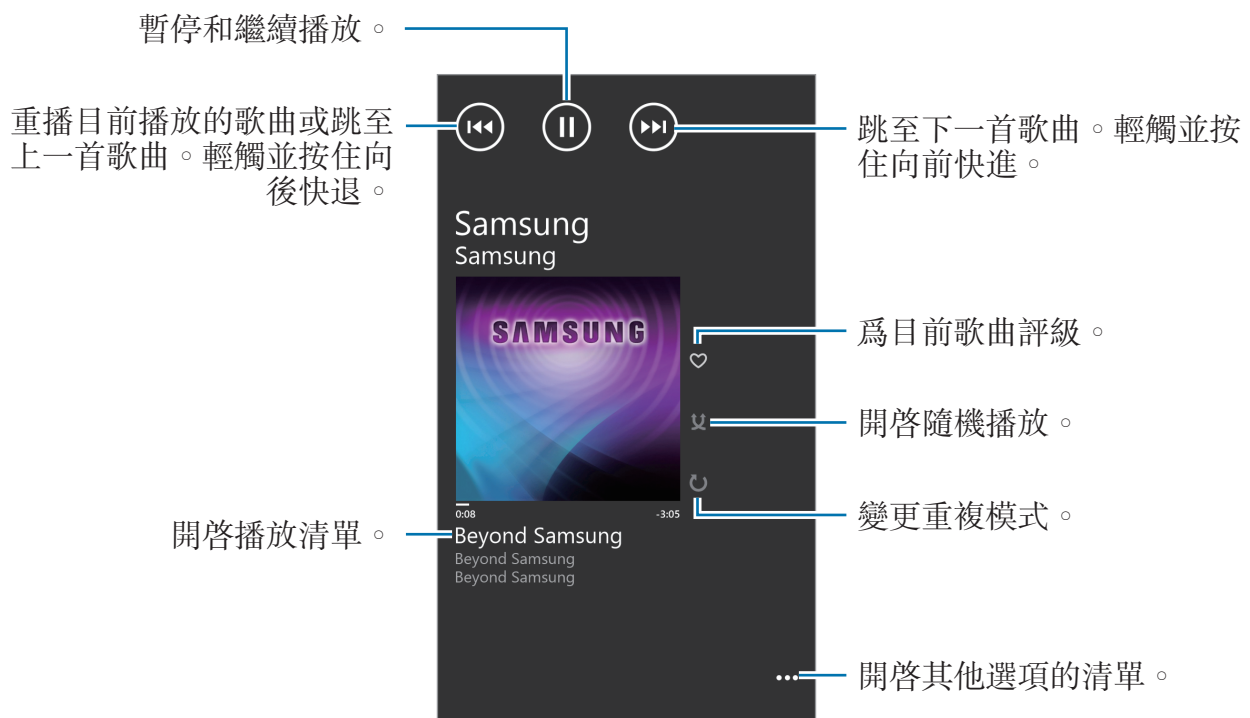


建立播放清單

選擇自己的歌曲。

在播放音樂時，輕觸  → **儲存為播放清單**，輸入標題，然後輕觸 。

播放影片

選擇影片類別，然後選擇要播放的影片。

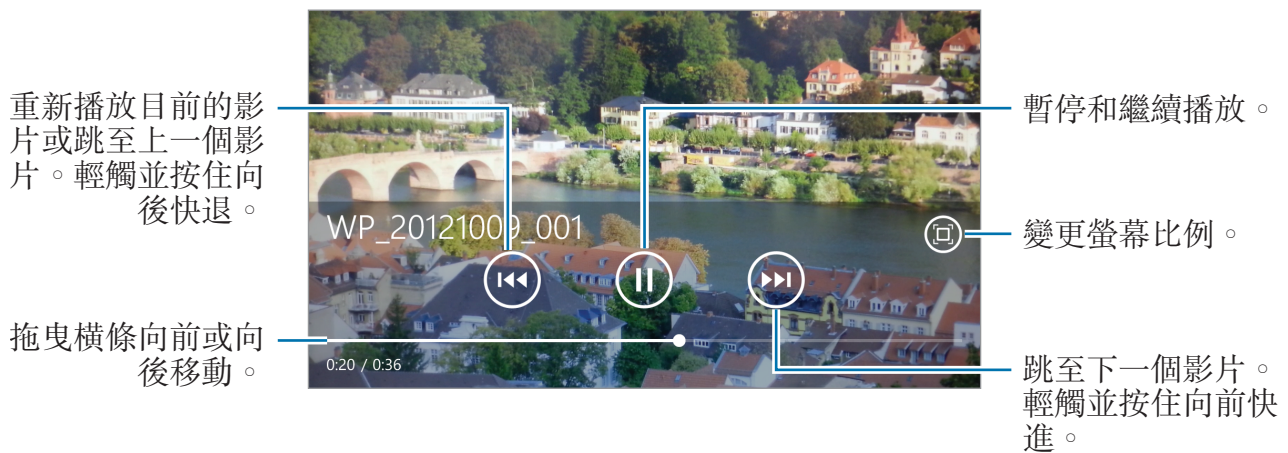

播放播客

選擇播客類別，然後選擇播客 → 一個劇集。

相機

使用此應用程式以拍攝相片或影片。

使用**相片**檢視透過裝置相機拍攝的相片和影片。(第 40 頁)

在應用程式螢幕上輕觸**相機**。



不使用時，相機會自動關閉。


相機使用禮儀

- 未經他人允許，請勿為其拍照或錄影。
- 請勿在法律禁止的地方拍照或錄影。
- 請勿在可能侵犯他人隱私的場合拍照或錄影。

拍照

拍攝相片

按下相機鍵拍攝相片。

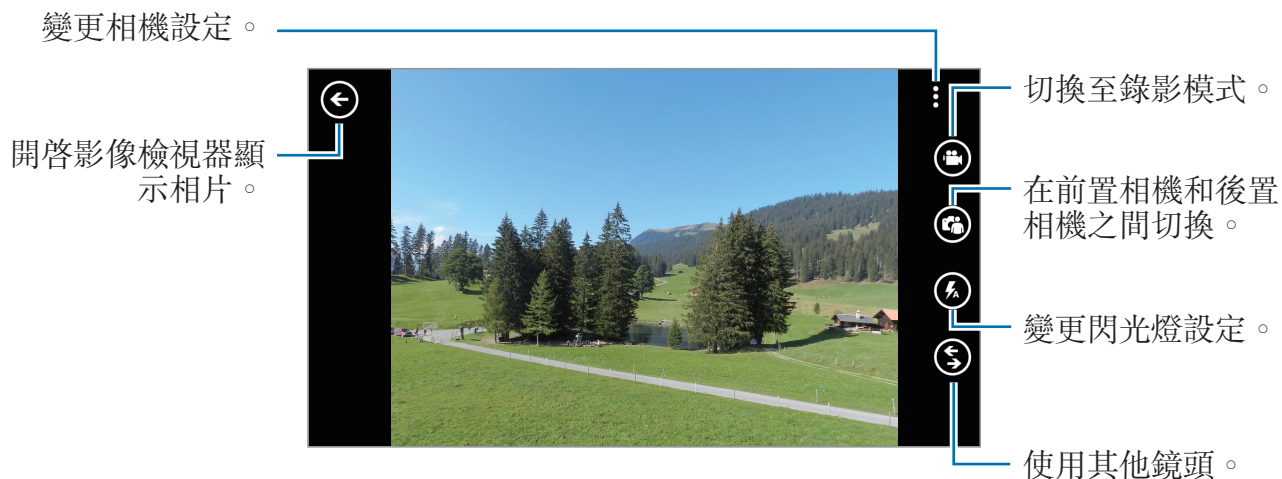


錄影

錄影

輕觸 ，然後按下相機鍵拍攝影片。若要停止拍攝，再次按下相機鍵。

錄製模式

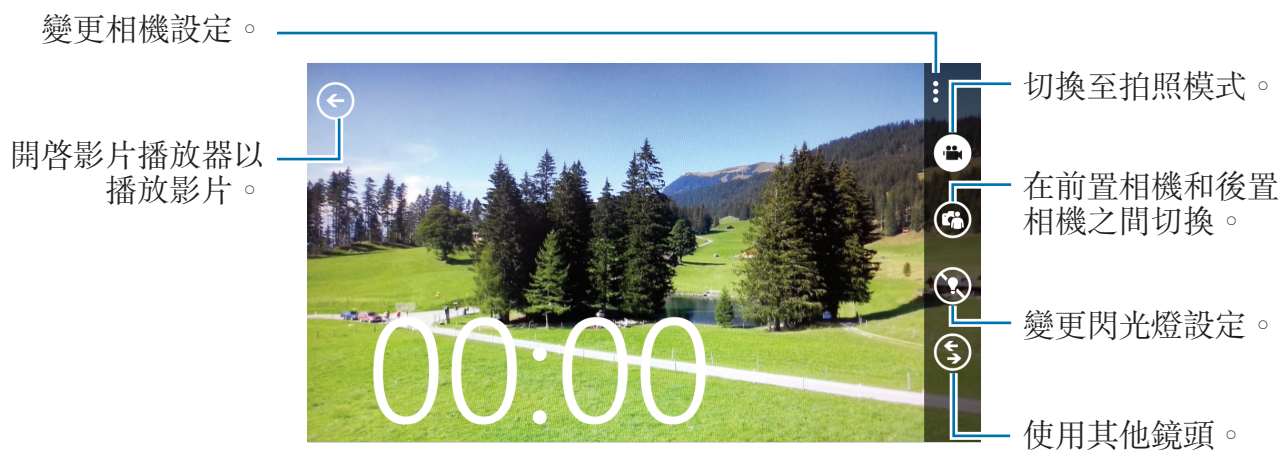

放大和縮小



在螢幕上兩指張開進行放大，兩指合併進行縮小。



放大/縮小效果不適用於在錄影的情況下使用縮放功能。

設定相機的設定

輕觸  設定相機的設定。並非下列所有選項都適用於相機和攝影機模式。可用的選項會因使用的模式而異。

- **對焦模式**：選擇對焦模式。**正常 (預設)** 由相機控制。**近拍**適用於非常近的拍攝對象。
- **防手震**：啓動或停用防震。防手震有助於在相機移動時進行對焦。
- **白平衡**：選擇適當的白平衡，以使影像具有逼真的色彩範圍。此設定專為特定的光線條件設計。這些設定類似於專業相機中對應于白平衡曝光的熱量範圍。
- **ISO**：選擇 ISO 值。此值用於控制相機感光度。它以膠片相機的等值衡量。較低的值適用於光線較強的靜態對象。較高的值適用於快速運動或光線較差的對象。
- **曝光值**：此值可確定相機感應器接收到的光線量。對於微光條件，使用更高的曝光。
- **效果**：在各種可用的相片效果之間選擇。
- **自動對比**：設定相機使用自動對比度。自動對比會定義對比度級別，而無需手動輸入。
- **解析度**：選擇解析度選項。

使用 Bing Vision

輕觸  → **Bing 辨識** 掃描條碼以檢視更多資訊，或從文件中擷取文字。

掃描條碼

將後置相機對準條碼。條碼自動掃描後，輕觸條碼編號以檢視資訊。

掃描文件

將後置相機對準文件，然後輕觸**掃描文字**。選擇字詞，然後輕觸**翻譯**以檢視字詞的意思。

若要透過關鍵字搜尋網頁，輕觸**搜尋**。

相片

使用此應用程式以檢視影像和影片。

在應用程式螢幕上輕觸**相片**。



- 不支援某些檔案格式，視裝置上安裝的軟體而定。
- 視檔案編碼的方式而定，有些檔案可能無法正常播放。

檢視影像

啟動**相片**顯示可用的資料夾。當另一個應用程式，例如：電子郵件儲存影像時，裝置將自動建立下載資料夾以包含該影像。選擇要開啓的資料夾，然後輕觸影像以在全螢幕中進行檢視。

向左或向右滑動以檢視下一個或上一個影像。

放大和縮小

使用下列方法之一放大影像：

- 在任意位置輕觸兩下放大。
- 在任意位置分開兩指進行放大。合併進行縮小，或輕觸兩下恢復。

播放影片

影片檔在預覽上顯示  圖示。選擇要觀看的影片，此時**音樂+影片**將會啓動。

編輯影像

檢視影像時，輕觸  並使用下列功能：

- **編輯**：編輯影像。
- **加到我的最愛**：將影像新增到我的最愛。
- **儲存至 SkyDrive**：將影像上傳至 SkyDrive 儲存空間。視帳號設定而定，此功能的標籤可能有所不同。
- **應用程式...**：檢視從**市集**下載的影像編輯器。

刪除影像

使用下列方法之一：

- 在資料夾中，輕觸 ，勾選影像，然後輕觸 。
- 檢視影像時，輕觸  → **刪除**。

分享影像

使用下列方法之一：

- 在資料夾中，輕觸 ，勾選影像，然後輕觸  將其傳送給其他人。
- 檢視影像時，輕觸  → **分享...** 將其傳送給其他人。

設定為鎖定螢幕的桌布

檢視影像時，輕觸  → **設為鎖定畫面**以將影像設定為鎖定螢幕的桌布。

Live Wallpaper

使用此應用程式以建立鎖定螢幕的投影片桌布。

在應用程式螢幕上輕觸 **Live Wallpaper**。

輕觸**選擇圖片**，選擇資料夾，選擇影像，然後輕觸 。若要拍攝相片以將其新增到投影片，輕觸 。

輕觸**是**以將投影片設定為桌布。

Photo Editor

使用此應用程式以套用各種效果來修飾相片，例如油畫效果等。

在應用程式螢幕上輕觸 **Photo Editor**。

若要開啟影像，可選擇下列選項之一：


- ：從儲存在裝置的影像中選擇。
- ：拍攝相片進行編輯。

變更影像編輯器設定。

調整影像飽和度或亮度。

裁剪、旋轉或調整影像大小。

給影像套用效果。

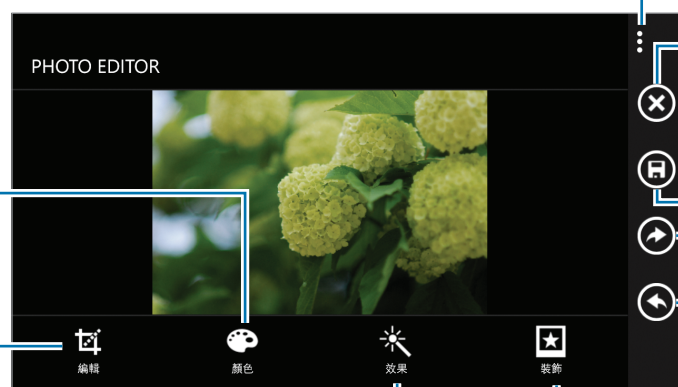

捨棄目前影像並開啟新影像。

儲存影像。

復原和重做上一操作。

透過相框或貼紙標籤修飾影像。

若要完成，輕觸  → **確定**。

Now

使用此應用程式以取得天氣預報、最新新聞或股票資訊。
在應用程式螢幕上輕觸 **Now**。

檢視天氣資訊

滑動至**天氣**以檢視目前天氣和天氣預報。

若要新增目前位置，輕觸  → **新增城市** → 。

若要新增其他位置，輕觸  → **新增城市**。

若要更新天氣預報，輕觸 。

閱讀新聞文章

滑動至**新聞**以檢視新聞文章。選擇要閱讀的文章。

若要新增新聞類別，輕觸  → **新增類別**。

檢視股票資訊

滑動至**股票**以檢視股票資訊。選擇要跟蹤的股票。

若要新增股票項目，輕觸  → **新增股票**。

應用程式和媒體商店

市集

使用此應用程式以購買並下載能夠在裝置上運行的應用程式和遊戲。
在應用程式螢幕上輕觸**市集**。



視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

安裝應用程式

按類別瀏覽應用程式，或輕觸  透過關鍵字搜尋。
選擇應用程式以檢視資訊。若要下載，輕觸**安裝**。如果應用程式需要付費，輕觸**購買**，然後按照螢幕上的說明完成購買過程。



任何已安裝的應用程式有新版本可用時，螢幕頂部都會出現更新圖示，提示您進行更新。

遊戲

使用此應用程式以購買並下載遊戲。
在應用程式螢幕上輕觸**遊戲**。



視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

滑動至**收藏**，然後選擇遊戲。若要下載更多遊戲，輕觸**取得更多遊戲**。
若要進入 Xbox 遊戲服務，滑動至 **Xbox**，然後登入您的 Xbox 帳號。

公用程式

OneNote

使用此應用程式以透過影像和錄音建立備註。
在應用程式螢幕上輕觸 **OneNote**。

撰寫備註

- 輕觸 ，然後輸入備註。
- 若要建立工作清單，輕觸 。
- 若要建立項目符號清單，輕觸 。
- 若要插入影像，輕觸 。
- 若要插入錄音，輕觸 。

瀏覽備註

- 向上或向下滑動瀏覽備註。
- 若要搜尋備註，輕觸 。
- 若要刪除備註，輕觸  → **選取頁面**。

檢視備註

- 輕觸備註將其開啓。
- 若要將備註傳送給其他人，輕觸  → **分享...**。
- 若要將備註新增到開始螢幕，輕觸  → **釘選到開始畫面**。
- 若要刪除備註，輕觸  → **刪除**。
- 若要編輯備註，輕觸螢幕。
- 若要播放錄音，輕觸 。

行事曆


使用此應用程式以管理活動和工作。

在應用程式螢幕上輕觸**行事曆**。

建立活動或工作

在**日程**或**行程摘要**中，輕觸 ，然後透過可選的重複設定輸入活動。在**待辦事項**中，輕觸 ，然後透過可選的優先順序設定輸入工作。

若要快速新增活動，輕觸時間欄位。

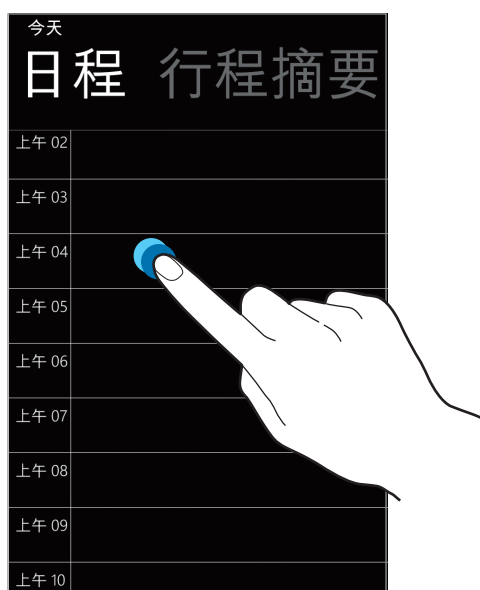

輸入標題並指定要使用或與之同步處理的日曆。然後輕觸**更多詳細資料**以新增更多詳細資料，例如活動重複的頻率或活動發生前預先提醒的時間。

刪除活動

選擇活動，然後輕觸 。


MiniDiary

使用此應用程式以使用影像、文字，甚至地理定位器建立日誌。

在應用程式螢幕上輕觸 **MiniDiary**。

寫日誌

輕觸  以建立日誌項目。

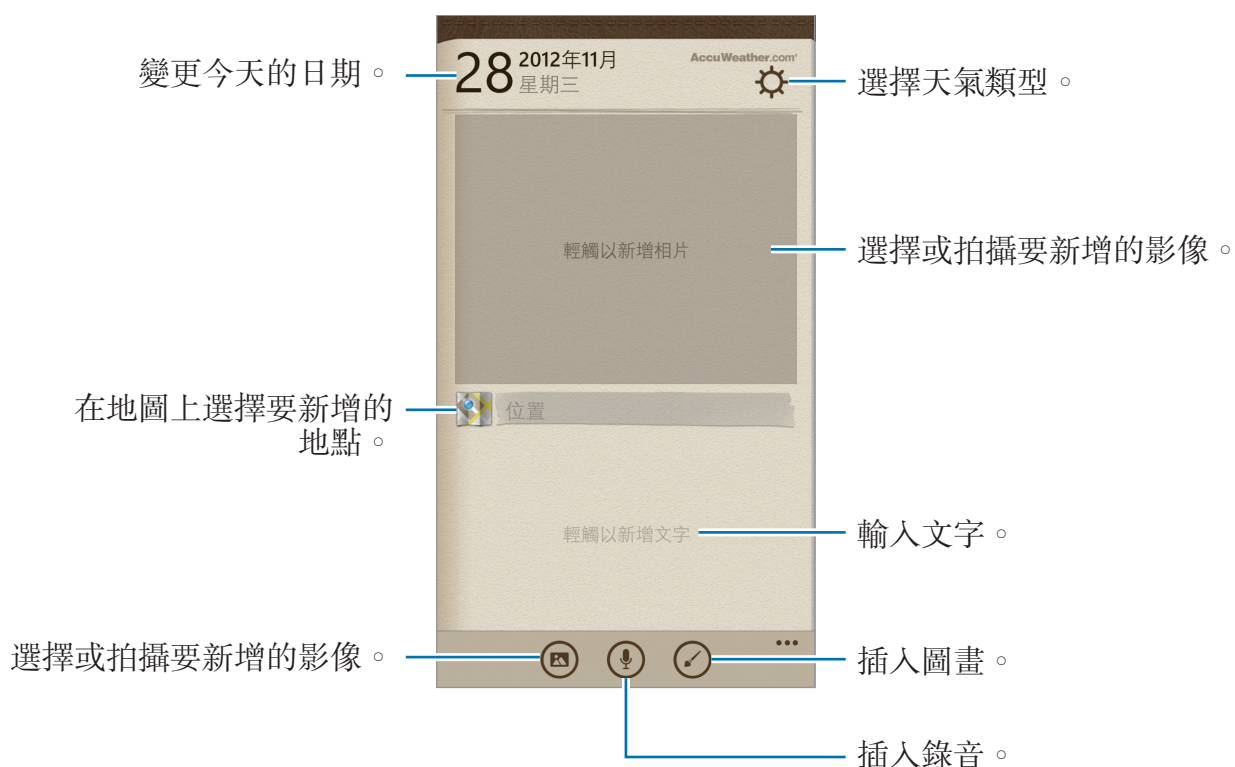

閱讀日誌

輕觸要閱讀的條目。

向左或向右滑動以檢視上一個或下一個條目。

若要搜尋條目，輕觸 .

若要按日期或位置排列條目，滑動至 **日期** 或 **位置**。

若要將日誌傳送給其他人或分享日誌，輕觸條目，然後輕觸 .

Office

使用此應用程式以編輯各種格式的文件，包括試算表和演示文件。

在應用程式螢幕上輕觸 **Office**。

建立文件

在**最近**中，輕觸 ，然後選擇文件類型。

使用螢幕底部的編輯工具列以編輯文件。

若要結束，輕觸  → **儲存**，輸入檔案名稱，選擇要儲存至的儲存位置，然後輕觸**儲存**。

閱讀文件

在**位置**中，輕觸**手機**或**電子郵件**，然後選擇要開啓的檔案。

下載文件

建立 SkyDrive 或 Office 365 帳號以進入線上文件儲存位置。


在**位置**中，輕觸 **SkyDrive** 或 **Office 365**。

若要從網站中下載文件，開啓文件，輕觸  → **另存新檔...**，然後將其儲存至裝置。

鬧鐘

使用此應用程式以設定重要活動的喚醒呼叫和鬧鐘。

在應用程式螢幕上輕觸**鬧鐘**。

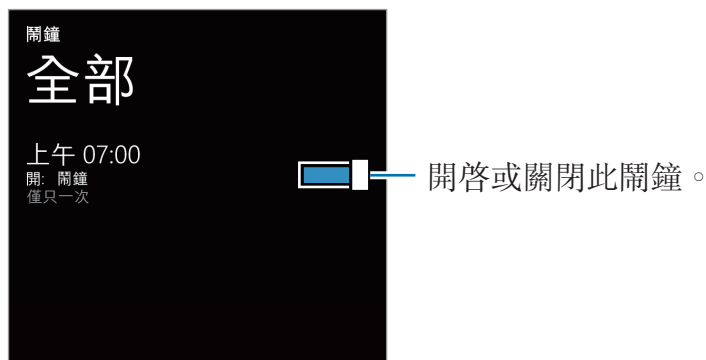

設定鬧鐘

輕觸 ，設定鬧鐘鬧響的時間，選擇鬧鐘重複的日子，選擇鬧鐘鈴聲，然後輕觸 。

停止鬧鐘

輕觸**關閉**可停止鬧鐘。輕觸**延遲**，可在指定時長後重複鬧鐘。

刪除鬧鐘

選擇鬧鐘，然後輕觸 。

小算盤

使用此應用程式進行簡單或複雜計算。

在應用程式螢幕上輕觸**小算盤**。

旋轉裝置進入橫向以顯示科學計算機。

電子錢包

使用此應用程式以新增信用卡或借記卡資訊，以及購物券、會員卡和優惠券等折扣券和代金券。

在應用程式螢幕上輕觸**電子錢包**。

新增信用卡或借記卡資訊

在**全部**中，輕觸 ，選擇卡類型，然後輸入卡資訊。

新增優惠券資訊

在**超值優惠**中，輕觸  → **建立超值優惠資訊**，然後輸入優惠資訊。

設定錢包 PIN

輕觸  → **設定與 PIN 碼** → 向右拖曳**電子錢包 PIN 碼**開關。

輸入至少四位數字，然後再次輸入密碼進行驗證。

勾選**使用電子錢包 PIN 碼保護音樂、應用程式和應用程式內購買**。

旅遊和本地搜尋

地圖

使用此應用程式標出裝置的位置、搜尋地點或規劃路線。

在應用程式螢幕上輕觸**地圖**。



視地區或服務供應業者而定，此應用程式可能無法使用。

搜尋位置

輕觸 ，輸入地址，然後輕觸 。選擇位置以檢視具體位置資訊。

找到位置後，可使用下列圖示：

- ：獲取該位置的路線。
- ：檢視目前位置。

取得目的地的路線

輕觸 ，輸入開始位置和結束位置，然後輕觸 。

設定

關於設定

使用此應用程式配置裝置、設定應用程式選項及新增帳號。
在應用程式螢幕上輕觸**設定**。

系統

變更裝置系統的設定。

鈴聲+音效

- **響鈴**：啟動靜音模式關閉所有聲音，媒體聲和鬧鐘鈴聲除外。
- **震動**：設定裝置針對通知活動震動的情況。
- **鈴聲**：選擇來電提示鈴聲。
- **新簡訊或即時訊息**：選擇收到新訊息或即時訊息時的提示鈴聲。
- **新語音留言**：選擇收到語音郵件時的提示鈴聲。
- **新電子郵件**：選擇收到電子郵件時的提示鈴聲。
- **針對下列項目播放音效**：設定裝置針對各種活動播放聲音。

佈景主題

- **背景**：選擇背景顏色。
- **輔色**：選擇亮顯的顏色。

電子郵件+帳戶

新增或檢視電子郵件和社群網路服務帳號。

網際網路共用

使用便攜式 Wi-Fi 熱點以透過 Wi-Fi 網路與電腦或其他裝置分享裝置的行動網路連線。

鎖定畫面

- **背景**：選擇螢幕鎖定時顯示的影像。
- **播放音樂時顯示演出者影像**：設定為在鎖定螢幕上顯示目前播放歌曲的藝人資訊。
- **選擇要顯示詳細狀態的應用程式**：選擇應用程式以在鎖定螢幕上顯示詳細狀態。
- **選擇要顯示快速狀態的應用程式**：選擇應用程式以在鎖定螢幕上顯示簡要狀態。
- **螢幕逾時**：設定在關閉螢幕背景燈前裝置等待的時間長度。
- **密碼**：設定密碼解鎖螢幕。

Wi-Fi

- **Wi-Fi 網路**：啟動 Wi-Fi 功能以連接至 Wi-Fi 網路並進入網際網路或其他網路裝置。
- **進階**：
 - **找到新網路时通知我**：設定裝置偵測開放 Wi-Fi 網路並在可用時進行提示。
 - **傳送 Wi-Fi 連線資料以改善 Wi-Fi 的搜尋能力**：設定裝置以將關於目前 Wi-Fi 網路的資訊傳送至 Microsoft。
 - **當螢幕逾時保持 Wi-Fi 開啟**：設定是否在休眠模式下保持 Wi-Fi 功能活動。

藍牙

開啓或關閉藍牙無線功能。

輕觸+傳送

啟動 NFC 分享功能以將影像、URL 和聯絡人等資料傳送至已啟用 NFC 的 Windows 裝置。將裝置的背面靠著另一個裝置的背面，選擇的資料即會自動傳送至另一個裝置。

飛航模式

此選項將停用裝置上的所有無線功能。僅可使用非網路服務。

行動數據

- **使用中的電信網路**：檢視目前使用的網路。
- **資料連線**：用於允許使用網路服務的封包交換資料網路。
- **數據漫遊選項**：漫遊時或本地網路不可用時，將裝置用於連結其他網路。
- **最高連線速度**：選擇連接行動網路的速度。
- **網路選項**：選擇網路選擇方法。
- **新增網際網路存取點名稱**：為行動網路設定存取點名稱 (APN)。
- **新增多媒體簡訊 apn**：為多媒體簡訊設定存取點名稱 (APN)。
- **sim 卡應用程式**：進入服務供應業者提供的各種附加服務。視 SIM 或 USIM 卡而定，此選項的可用性或標籤可能不同。

位置

啟動或停用 GPS 功能。

兒童專區

設定為限制兒童進入媒體檔案或應用程式。

啟動兒童專區

向右拖曳**兒童專區**開關以啟動兒童專區。選擇要在兒童專區中使用的檔案或應用程式，然後輕觸 。

進入兒童專區

在設定螢幕上，輕觸**啟動兒童專區**。也可在鎖定螢幕上向左滑動，然後向上拖曳鎖定螢幕的桌布。螢幕關閉時，兒童專區將會關閉。

省電模式

- **省電模式**：啟動省電模式以減少電池消耗。
- **進階**：選擇裝置自動切換至省電模式的電量級別。

手機儲存系統

檢視裝置和記憶卡的儲存資訊或格式化記憶卡。



格式化記憶卡將永久刪除卡中的所有資料。



因為作業系統和預設應用程式會占用部分記憶體，所以內建記憶體實際可用的容量會小於指定的容量。

備份

設定以將設定和應用程式資料備份到 Microsoft 伺服器。

日期+時間

進入並變更下列設定以控制裝置如何顯示時間與日期。



如果電池電量已完全耗盡或從裝置取下，時間與日期將重設。

- **24 小時制**：以 24 小時制顯示時間。
- **自動設定**：跨越時區時自動更新時間。
- **時區**：設定本地時區。
- **日期**：手動設定目前日期。
- **時間**：手動設定目前時間。

亮度

- **自動調整**：設定以自動調整螢幕的亮度。
- **亮度**：設定螢幕的亮度。

鍵盤

變更文字輸入設定。視選擇的語言而定，有些選項可能不可用。

- **鍵盤**：
 - **建議文字**：設定裝置根據輸入預測單詞並顯示拼寫建議。
 - **醒目提示拼錯的單字**：設定裝置自動亮顯拼寫錯誤的單詞。
 - **更正拼錯的單字**：設定裝置自動更正拼錯的單詞。
 - **選取建議之後插入空格**：設定裝置在您從建議清單中選擇單詞後插入空格。
 - **點兩下空白鍵之後插入句點**：設定裝置在您輕觸兩下空格鍵時插入句號。
 - **將句子的第一個字母變更為大寫**：設定裝置自動將句號、問號或驚嘆號等表示結束的標點符號後的第一個字元轉為大寫。
- **進階**：
 - **重設建議**：刪除新增到建議清單的單詞。
 - **傳送我的鍵盤操作方式給 Microsoft，藉此改善其建議**：設定裝置將您的鍵盤使用回饋傳送到 Microsoft。

語言+地區

- **手機語言**：選擇所有功能表和應用程式的顯示語言。
- **國家/地區**：選擇顯示格式的國家或地區。
- **地區格式**：選擇顯示格式的區域。此選項將影響時間與日期格式或單位。
- **瀏覽器與搜尋語言**：選擇網路瀏覽和搜尋的語言。

輕鬆存取

- **文字大小：**變更字型大小。
- **高對比：**反轉顯示色彩以改善可見性。
- **螢幕放大鏡：**用兩隻手指輕觸兩下放大螢幕。

語音

- **在手機鎖定時使用語音功能：**設定為即使裝置鎖定，也啟動語音辨識功能。
- **播放確認音訊：**設定裝置提供語音辨識的音訊確認。
- **大聲朗讀收到的簡訊：**設定在收到訊息時啟動文字轉語音功能的條件。
- **文字轉換語音之語音：**選擇文字轉語音功能的聲音類型。
- **語音功能的語言：**選擇文字轉語音功能的語言。
- **啟用語音辨識服務：**將語音合成引擎設定為用於朗讀文字。

尋找我的電話

設定為允許透過網際網路遠端控制遺失或被盜的裝置。若要使用此功能，必須登入您的 Microsoft 帳號。

手機更新

- **檢查更新：**檢查是否有新更新並更新裝置軟體。
- **當手機有可用的更新時，請通知我：**設定裝置在有新的更新可用時進行提示。
- **若資料設定允許，便自動下載更新：**設定裝置以在有新的更新可用且裝置的網路設定允許更新時自動更新軟體。

公司專屬應用程式

設定為允許裝置根據您的公司使用的安全政策進入公司資源。設定帳號時，如果您的裝置丟失或被盜，公司的 IT 管理員將能夠遠端加密您的 USB 儲存裝置和記憶卡或刪除敏感性資料。

關於

進入裝置資訊，或將設定重設為原廠預設值並刪除所有資料。

意見反應

設定裝置以傳送關於如何使用 Windows 行動產品的回饋。

其他通話設定

- **來電轉接**：將來電轉接至另一個號碼。
- **來電插撥**：當通話已經進行時，允許來電提示。

進階文字訊息

設定為接收區域廣播訊息。

apn

- **自動設定 APN**：設定裝置在插入 SIM 卡時自動設定存取點名稱 (APN)。
- **使用中的 APN**：從 APN 清單中選擇要使用的存取點名稱 (APN)。
- **編輯 APN**：新增或編輯存取點名稱 (APN)。

來電封鎖器

自動拒絕特定電話號碼的來電。將電話號碼新增到拒絕清單。

匯入聯絡人

透過藍牙從另一裝置匯入聯絡人。

其他設定

- **自動顯示密度**：設定為透過調整背景色彩節省電量。
- **回音消除**：設定為消除回音以改善音質。
- **音訊輸出模式**：設定為當裝置連接至多媒體底座的接孔時，可使用多媒體揚聲器。
- **觸覺回饋**：設定裝置在輕觸鍵盤上的按鈕時震動。

應用程式

變更加於管理應用程式的設定。

背景工作

檢視執行中的應用程式清單，或設定應用程式以停止在背景中執行。

遊戲

- **連線到 Xbox**：設定為將遊戲分數和成績上傳到 Xbox Live。
- **同步遊戲請求**：設定為自動與其他裝置配對以在 Xbox LIVE 上玩多人遊戲。
- **顯示遊戲通知**：設定裝置以在從 Xbox LIVE 收到通知時進行提示。

Internet Explorer

- **網站喜好設定**：選擇網路瀏覽器的顯示模式。
- **網址列按鈕設定**：選擇要透過網址列按鈕啟動的功能。
- **刪除歷程記錄**：刪除在瀏覽網際網路時儲存的資料、檔案和歷程記錄。
- **進階設定**：設定網路瀏覽器的進階設定。

地圖

- **使用我的位置**：設定為使用位置資訊改進搜尋結果。
- **下載地圖**：下載地圖以便離線檢視。
- **檢查更新**：檢查地圖是否有更新。
- **刪除歷程記錄**：刪除在搜尋位置時儲存的資料和歷程記錄。

訊息中心

- **文字簡訊備份**：設定為將簡訊備份至 Microsoft 帳號。
- **簡訊傳送確認**：設定網路在簡訊送達後通知自己。
- **多媒體簡訊傳送確認**：設定網路在多媒體訊息送達後通知自己。
- **傳送多媒體簡訊通知**：設定網路在您收到寄件者的多媒體訊息時通知他們。
- **群組多媒體簡訊**：設定為將訊息按主旨分組。
- **新增多媒體簡訊 apn**：為多媒體簡訊設定存取點名稱 (APN)。

音樂+影片

建議：設定裝置以從 Microsoft 伺服器建議更多應用程式。

Office

- **使用者名稱**：輸入使用者名稱以在文件備忘錄中標識您的身份。
- **在 [Office] 中心開啟 SharePoint 連結**：設定為在 Office 中開啓 SharePoint 連結。
- **重設 Office**：將 Office 重設為原廠預設值。

連絡人

- **匯入 SIM 卡連絡人**：從 SIM 或 USIM 卡匯入連絡人。
- **將連絡人匯出到 SIM 卡**：匯出連絡人至 SIM 或 USIM 卡。
- **篩選我的連絡人清單**：為顯示在連絡人清單中的連絡人選擇一個篩選器。
- **隱藏被我篩選掉的連絡人所張貼的文章**：設定為僅顯示連絡人清單中允許連絡人的社群網路發佈。
- **清單排序方式**：設定如何排序連絡人清單。
- **顯示名稱排序方式**：設定如何顯示連絡人名稱。
- **使用我的位置**：設定為使用位置資訊改進搜尋結果。
- **使用我的 Microsoft 帳戶儲存簽到的搜尋項目和位置，藉此改進搜尋結果**：設定為儲存 Microsoft 帳號的簽入搜尋和位置。
- **帳戶**：新增、同步處理或刪除網路帳號。

電話

- **語音信箱號碼**：輸入要進入語音信箱服務的號碼。從服務供應業者處獲得此號碼。
- **來電轉接**：將來電轉接至另一個號碼。
- **文字回覆**：設定拒接電話的回覆文字訊息。
- **編輯回覆**：新增或編輯要在拒絕來電時傳送的訊息。
- **國際電話輔助**：啟動或停用國際協助以自動更正國際通話或漫遊通話中的一些常見錯誤。
- **SIM 卡安全性**：啟動或停用 PIN 鎖定功能以在使用裝置或進入 SIM 卡資料之前要求 PIN。

相片+相機

- **點選螢幕以拍攝相片和影片**：設定為輕觸觸控螢幕以拍攝相片和影片。
- **按住照相功能鍵來喚醒我的電話**：設定為按下相機鍵開啓觸控螢幕。
- **防止電話鎖定時意外啟動相機**：設定為在裝置啟動時，按下相機鍵不開啓相機。

- **在我拍攝的相片中包含位置資訊：**將 GPS 位置標籤附新增到相片。



- 若要改善 GPS 訊號，請避免在訊號較弱的地方拍照，例如：在建築物內或低窪地區，或惡劣天氣條件下。
- 位置會在您上傳相片到網際網路時出現在相片上。若要避免出現，停用 GPS 標籤設定。

- **自動上傳：**設定為將拍攝的相片和影片自動上傳至 SkyDrive 儲存位置或將其傳送至其他應用程式。
- **重設相機設定：**重設相機設定。

搜尋

是否有此功能，視所在地區或服務供應業者而定。

- **使用我的位置：**設定為使用位置資訊改進搜尋結果。
- **安全搜尋：**設定裝置從搜尋結果濾出明確的文字與影像。
- **允許使用搜尋按鈕來解除鎖定畫面：**設定為即使在鎖定裝置時也使用 🔍。
- **當我輸入字詞時，從 Bing 取得建議：**設定為在您輸入關鍵字時顯示建議。
- **刪除歷程記錄：**清除搜尋歷程記錄。

市集

PIN 碼：啟動 PIN 鎖定以在購物前要求 PIN。



是否有此功能，視所在地區而定。

電子錢包

啟動 PIN 碼鎖定功能以在使用錢包時要求 PIN 碼。

疑難排解

開啟裝置或使用裝置時，裝置會提示您輸入下列其中一種設定碼：

- 密碼：裝置鎖定功能啓用時，必須輸入您所設定的裝置密碼。
- PIN：初次使用裝置或啓用 PIN 碼保護時，必須輸入 SIM 或 USIM 卡隨附的 PIN 碼。使用 SIM 卡安全性功能表可停用該功能。
- PUK：若 SIM 或 USIM 卡遭到鎖定，通常是因爲您多次輸入錯誤的 PIN 碼。您必須輸入服務供應業者所提供的 PUK 碼。

裝置顯示網路或服務的錯誤訊息

- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。
- 若無訂閱，則無法使用部分選項。如欲瞭解更多詳細資訊，請洽詢您的服務供應業者。

觸控螢幕回應緩慢或未適當回應

如果裝置有觸控螢幕，但觸控螢幕未適當回應，請嘗試下列步驟：

- 從觸控螢幕移除任何保護套。保護套可能導致裝置無法辨識您的輸入，因此不建議觸控螢幕裝置使用。
- 輕觸觸控螢幕時，確認您的手乾淨且乾燥。
- 重新啓動您的裝置，以清除任何暫存軟體的錯誤。
- 確認您的裝置軟體已升級至最新版本。
- 如果觸控螢幕刮傷或損壞，請將之攜至當地的三星服務中心。

裝置當機或出現嚴重錯誤

若裝置發生當機，則可能需要關閉程式或重設裝置，以恢復正常功能。如果裝置當機無法回應，按住電源鍵 9-10 秒鐘。裝置自動重啓。

如果無法解決問題，請執行出廠數據重設。在應用程式螢幕上，輕觸**設定** → **系統** → **關於** → **恢復原廠設定** → **是** → **是**。

通話中斷

所在區域訊號較弱或接收不良時，可能無法連線至網路。請移至另一個區域，然後重試。

已撥電話未接通

- 確認您已按下撥號鍵。
- 確認您已使用正確的行動電話通訊網路。
- 確認您未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。

來電未接通

- 確認您已開機。
- 確認您已使用正確的行動電話通訊網路。
- 確認您未針對來電電話號碼設定通話限制。

其他人無法聽到您的通話

- 確認您沒有蓋住內建麥克風。
- 確認麥克風靠近嘴部。
- 如果使用耳機，確認耳機連接正確。

聲音品質較差

- 確認裝置的內部天線並未遭到遮蔽。
- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中，可能會無法接收訊號。請移至另一個區域，然後重試。

從聯絡人撥打電話時，通話未接通

- 確認聯絡人清單中儲存的號碼正確。
- 視需要重新輸入並儲存號碼。
- 確認您未針對聯絡人的電話號碼設定通話限制。

裝置發出蜂鳴聲並且電池圖示變成空白

電池電量不足。請重新充電或更換電池，以便繼續使用裝置。

電池並未正確充電，或裝置有時會自行關機

- 電池端子可能有髒汙。請用乾淨的軟布擦拭兩個金色接點，並嘗試將電池重新充電。
- 如果電池無法完全充電，請將舊電池依正確方式廢棄，然後換上新的電池 (有關正確處置方法，請參考相關當地條例)。

裝置過熱

使用需要更多電量的應用程式時，裝置可能會變熱。此是正常現象，不會影響裝置的使用壽命或性能。

啟動相機時出現錯誤訊息

三星裝置必須有足夠的可用記憶體和電池電力以操作相機應用程式。若在啟動相機時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 為電池充電或使用充飽電力的電池進行更換。
- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 重新開啓裝置。若嘗試這些步驟之後相機仍出現問題，請聯絡三星服務中心。

開啟音樂檔案時出現錯誤訊息

某些音樂檔案可能因為多種原因而無法在三星裝置上播放。若在開啓裝置上的音樂檔案時收到錯誤訊息，請嘗試下列步驟：

- 將檔案傳輸至電腦或刪除裝置上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確認音樂檔案不受「數位版權管理」(DRM) 的保護。若該檔案受「數位版權管理」(DRM) 的保護，請確認有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認裝置支援該檔案類型。

找不到其他的藍牙裝置

- 確認裝置上的藍牙無線功能已啓動。
- 確認要連線的裝置其藍牙無線裝置已啓動 (如有需要)。
- 確認您的裝置和其他的藍牙裝置位於最大的藍牙距離範圍內 (10 m)。

若上列步驟無法解決問題，請聯絡三星服務中心。

將裝置連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的 USB 傳輸線與裝置相容。
- 確認電腦已安裝適當的磁碟機並已更新。
- 如果是 Windows XP 使用者，確認電腦上已安裝 Windows XP Service Pack 3 或更高版本。

機殼外圍有一個小空隙

- 此空隙是一種製造生產工藝上的技術限制，且搖晃部件可能會發生輕微顫動或震動。
- 隨著時間過去，部件間的摩擦可能會使此空隙稍微擴大。

注意事項

本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條、第十四條等條文規定：

- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

商品名稱 / 型號	行動電話 / I8750
額定電壓 / 電量	3.8 V / 2300 mA
製造年份	請參照手機背面內標籤製造年份標示
製造國別	請參照手機背面內標籤製造國別標示
製造 / 產品號碼	請參照手機背面內標籤 IMEI 號碼
廠商名稱、地址、電話 (製造 / 進口 / 代理商)	台灣三星電子股份有限公司 台北市內湖區陽光街 292 號 3-4 樓 02-6603-5168
功能規格或相容性	符合全球 GSM/WCDMA 行動電話規範標準
使用方法	請參照內附用戶手冊
使用規範及注意事項	請參照內附用戶手冊注意事項
緊急處理方法	請參照內附用戶手冊緊急處理方法或洽原購買代理商 或經銷商
服務諮詢專線	0800-329-999
額定頻率	50-60 Hz
總額定消耗電功率	WCDMA 850/900/1900/2100 : 0.25 W GSM 850/900 : 2 W GSM 1800/1900 : 1 W

* 減少電磁波影響，請妥適使用。

- * 依據所在地區或服務供應業者的不同，本手冊中的某些內容可能會與您的裝置有所差異。
- * 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。
- * SAR 標準值 2.0 W/kg，送測產品實測值為 0.289 W/kg。

